
MANUAL DE INSTALAÇÃO

VARIADOR ELETRÔNICO DE PONTO DE IGNIÇÃO

STAP 56 B

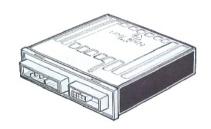



LANDIRENZO

lpg and ngv systems

R

Land Renzo Brazil| Rua Holdercim quadra 5 Lote 11 | CIVIT II | Serra | ES CEP 29166-060

1 - DESCRIÇÃO GERAL

O STAP 56 B destina-se ao controle eletrônico do ponto de ignição em veículos bi-combustivel que utilizam o gás natural como combustível alternativo. Este modelo somente deve ser utilizado em sistemas de ignição dotados com distribuidor onde a bobina de ignição está acoplada ao módulo de potência. Nestes sistemas não há um negativo pulsante com acesso externo. Pode-se utilizar com o cabo K na Kombi (com injeção), Gol III(1.0), Parati III(1.0), podendo ainda ser utilizado, com o cabo S, no Toyota Corolla versão nacional, S10(4.3), Blazer(4.3), e com o cabo S2 no Polo Classic, Golf (<99), Honda Civic (<00) e Pajero (>98).

2 - CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

O **STAP 56 B** não deve ser instalado nas seguintes situações:

- 1 Perto de fonte de calor excessivo:
- 2 Local sujeito à água;
- Caixa em posição que possibilite a entrada e acúmulo de água;
- 4 Alimentado na bobina de ignição;
- 5 Próximo aos cabos de vela ou bobina;

3 - REGULAGEM DO TPS

Quando se usa o controle com TPS (sinal do potenciômetro da borboleta), se reduz o risco de um retorno de chama durante as desacelerações. Alguns motores também podem funcionar de forma irregular em marcha-lenta e este dispositivo evita este problema.

CONFIGURAÇÕES DO TPS

1- O motor deve estar em marcha-lenta.




- **2-** Girar o ajuste no sentido horário ou anti-horário até que se apague a luz VERMELHA.
- 3 Se estiver regulado corretamente, a luz VERMELHA deve acender quando se acelera o motor e deve apagar quando se desacelera o motor e se retorna a marchalenta.

NOTA: Se não for necessário o controle do TPS, conectar o fio cinza a um TERRA e programar a regulagem para que a luz VERMELHAse acenda.

4 - PROGRAMAÇÃO

A programação é feita através dos microinterruptores de acordo com a seguinte tabela:

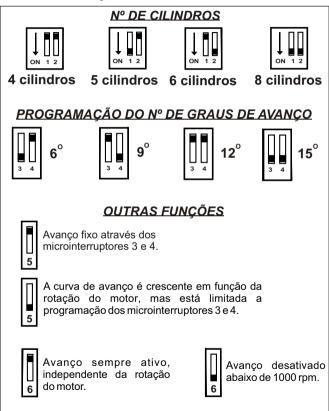

5 - CABOS E APLICAÇÕES

(Outros tipos de cabos danificarão o STAP 56 B)

Cabo K:

Kombi (com injeção)
Gol (bobina 3 vias)
Parati (bobina 3 vias)
Outros com bobinas idênticas

Cabo S:

Blazer 4.3 S10 4.3 Corolla Nacional

Cabo S2

Polo Classic(bobina 3 vias) Golf antigo (bobina 3 vias) Outros com bobinas idênticas.



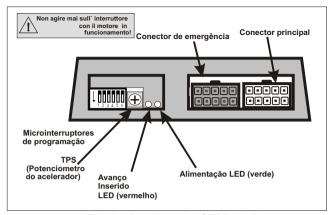



Fig. 1 - Detalhes do STAP 56 B

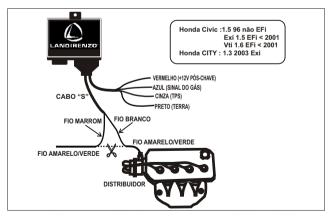


Esquema 1 - Instalação com Cabo "S"

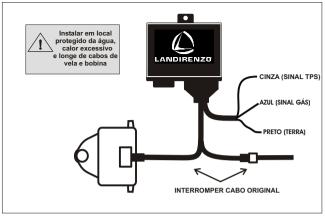


Esquema 2 - Instalação com o cabo "K"

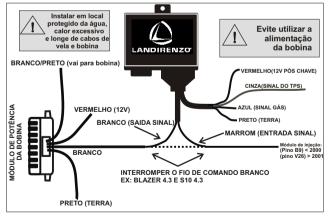


Esquema 3 - Instalação com o cabo "S" (BLAZER 4.3 E S 10 4.3)

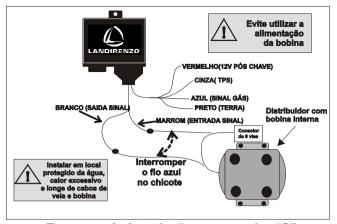


Esquema 4 - Instalação com o cabo "S" (COROLLA NACIONAL ATÉ 2002)

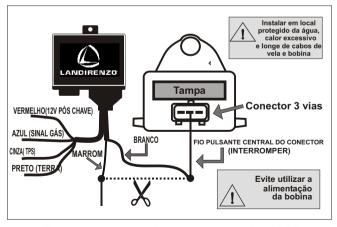

Esquema 5 - Instalação com o cabo "S2" (POLO CLASSIC/OUTROS)

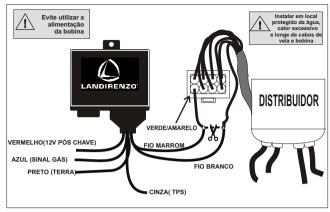

Esquema 6 - Instalação com o cabo "S2" (HONDA CIVIC 93,98,99,00)

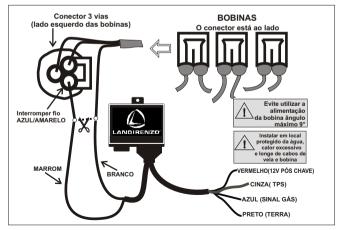

Esquema 7 - Instalação com o cabo "S2" (PAJERO 98 EM DIANTE)